



Soluções em Controle de Ponto e Acesso

# PONTO FÁCIL


## Relógio de Ponto Cartográfico



## Manual do Equipamento

# 1 - Descrição do Produto

- 1 - Travar Interruptor
- 2 - Semana
- 3 - Tela Horário
- 4 - Data
- 5 - Cor de Impressão Atual
- 6 - Posição Atual de Impressão e Botões
- 7 - Configuração
- 8 - Buracos para Apoio de Parede
- 9 - Trava abertura da tampa
- 10 - Chave liga-desliga da bateria (opcional)
- 11 - Entrada de Energia
- 12 - Etiqueta da Evo

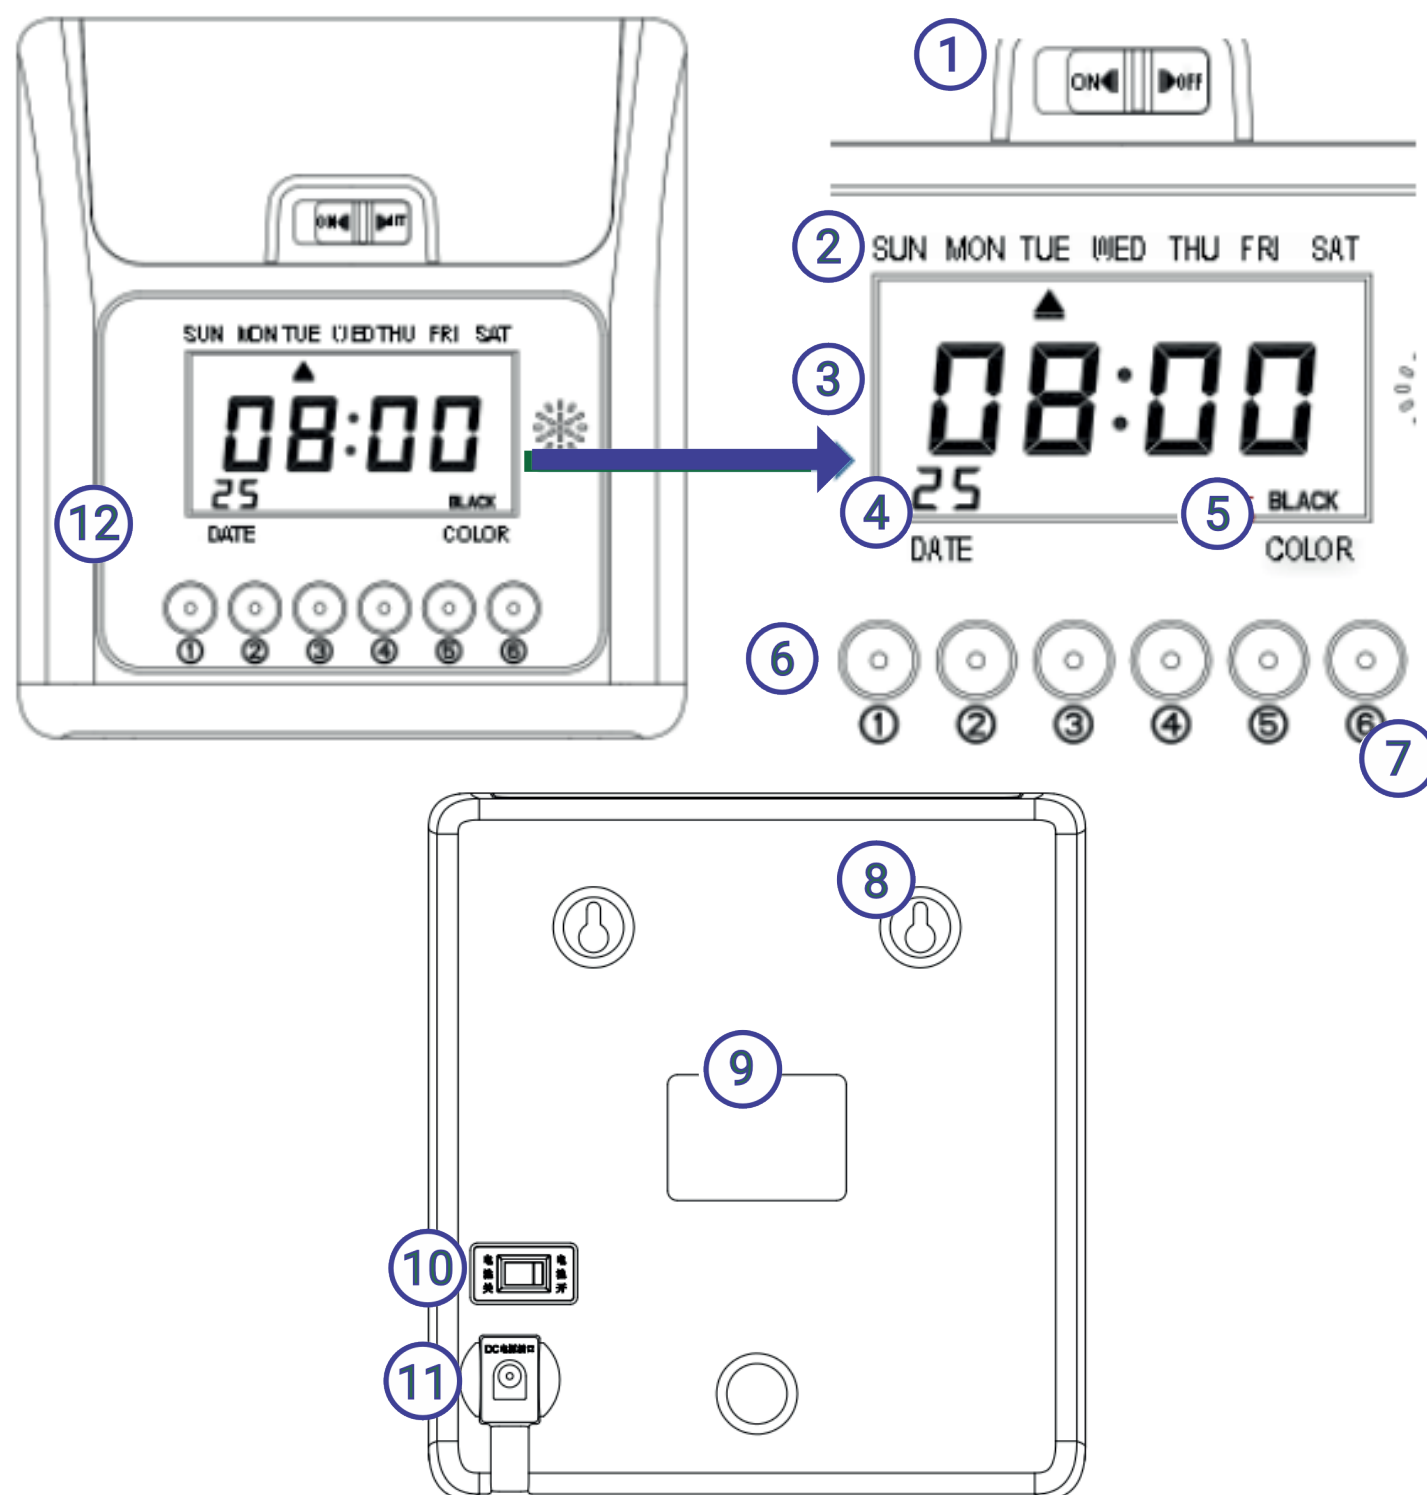

## 3 - Funções Menu/Modo de configuração

### 2.1 Acessando o menu de configuração

Pressione o botão 6 por 3 segundos, logo o equipamento irá emitir 3 bips acompanhados de acionamento sonoro, indicando que entrou em estado de configuração.

### 2.2 Saindo do menu de configuração

Estando dentro da etapa de configuração, repita o procedimento utilizado para entrar no menu (pressionado o botão 6 por 3 segundos).

### 2.3 Senha

Para colocar a senha é necessário uma senha de 4 dígitos para entrar. (Pode ser usada a Super Senha 9813 se esquecer a sua senha atual).

### 2.4 Descrição dos botões:


Botões 1 e 2 , para aumentar ou diminuir valores dentro dos menus;

Botão 3 para confirmar operações;

Botão 4 para voltar;

Botão 5 para cancelar operações;

Botão 6 para entrar e sair do menu de configurações.

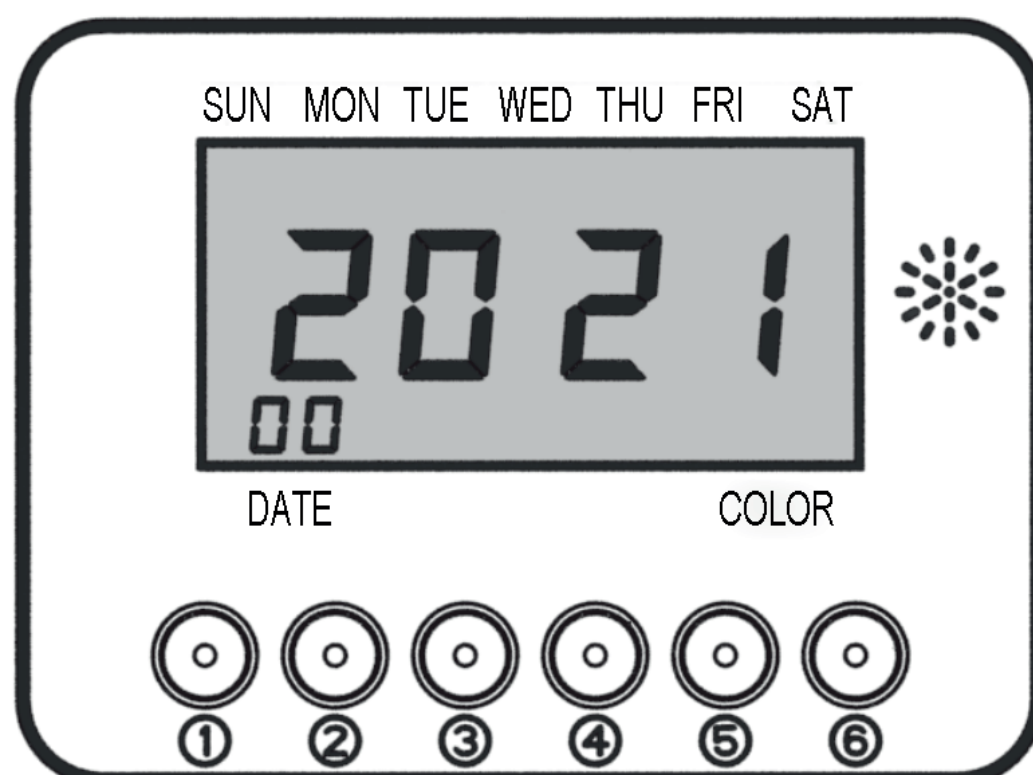

Cod Função	Descrição da função
00	Ano
01	Mês
02	Dia
03	Hora
04	Minuto
05	Tempo do acionamento da sirene(0-99 seg)
06	Horário para executar acionamento de sirene
07	Horário para executar acionamento de sirene
08	Horário para executar acionamento de sirene
09	Horário para executar acionamento de sirene
10	Horário para executar acionamento de sirene
11	Horário para executar acionamento de sirene
12	Reposicionamento do dia
13	Horário para mover para primeira coluna do cartão
14	Horário para mover para segunda coluna do cartão
15	Horário para mover para terceira coluna do cartão
16	Horário para mover para a quarta coluna do cartão
17	Horário para mover para a quinta coluna do cartão
18	Horário para mover para a sexta coluna do cartão

19	Configurar horário para impressão na cor vermelho
20	Configurar horário para impressão na preto
21	Configurar horário para impressão na cor vermelho
22	Hora
23	Minuto
24	Configurar horário para impressão na preto
25	Horário para executar acionamento de sirene
26	Horário para executar acionamento de sirene
27	Horário para executar acionamento de sirene
28	Horário para executar acionamento de sirene
29	Horário para executar acionamento de sirene
30	Horário para executar acionamento de sirene
31	Ajuste para posição da impressão CIMA/BAIXO
32	Detecção da quinzena do cartão
33	Tipo de turno padrão de turno
34	Configurar senha. Padrão sem senha configurada

### 3 - Realizando Configurações nas funções

3.1 Após acessar o menu , o equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 00 para alteração do ano, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor e 3 para confirmar e irá avançar para a próxima função a ser configurada.

**Obs:** Sempre ao confirmar uma configuração irá avançar automaticamente para a próxima de forma sequencial.

3.2 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 01 para alteração do mês, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.3 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 02, para alteração do dia pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.4 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 03, para alteração da hora pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.5 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 04, para alteração dos minutos, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor , e 3 para confirmar.

3.6 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 05, para alterar o tempo do acionamento da sirene, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor , e 3 para confirmar. Por padrão o valor configurado é de 10 segundos.

3.7 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 06, para configurar o horário de acionamento da sirene, pressione os botões 1 ou 2 para alterar para o valor desejado, e 3 para confirmar. Caso deseje desativar o horário configurado pressione o botão 5 para limpar os campos.

3.3 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 02, para alteração do dia pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.4 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 03, para alteração da hora pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.5 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 04, para alteração dos minutos, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar.

3.6 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 05, para alterar o tempo do acionamento da sirene, pressione os botões 1 ou 2 para alterar o valor, e 3 para confirmar. Por padrão o valor configurado é de 10 segundos.

3.7 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 06, para configurar o horário de acionamento da sirene, pressione os botões 1 ou 2 para alterar para o valor desejado, e 3 para confirmar. Caso deseje desativar o horário configurado pressione o botão 5 para limpar os campos.

A configuração do acionamento da sirene inicia na função 06 até a 11, e pode-se ainda utilizar também da função 25 ao 30.

3.8 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 12, para configuração do reposicionamento do dia. Por padrão o valor é 00:00. Ou seja o equipamento realiza a mudança do dia sempre às 00:00 hora. Para alterar utilize os botões 1 e 2, e 3 para confirmar.

3.9 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 13, para configurar o horário de impressão na coluna de impressão (entrada 01). Pressione os botões 1 ou 2 para modificar hora e minuto e em seguida utilize o botão 3 para confirmar.

Ex: Função 13 coluna 1 do cartão (entrada 01), até a função 18, corres-

3.10 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 19, para configuração da cor da impressão, pressione os botões 1 e 2 para selecionar a hora e minuto desejada e em seguida, selecione 3 para confirmar.

Função 19 ao 24 é para configuração da cor da impressão, sendo 19,21 e 23 imprime na cor vermelha e 20,22 e 24 na cor preta.

No display do equipamento é mostrado a sigla BLA e RED para indicação da cor que será realizado a impressão no cartão.

3.11 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 25, para configuração do tempo do acionamento de sirene. Utilize os botões 1 ou 2 para alterar para o valor desejado, e o botão 3 para confirmar. Função do 25 à 30 é para inserir horários de sirene.

3.12 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 31, para ajustes na posição da impressão CIMA/BAIXO. O valor padrão é 00 05.

3.13 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 32, para configuração da detecção da quinzena do cartão. O valor padrão é 00 01 (ativado).

3.14 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 33, para configuração de três turnos. O valor padrão é 00 00(Normal).

3.15 O equipamento irá mostrar no canto inferior esquerdo a função 34, para configuração de senha.

Por padrão o equipamento não possui senha. Para ativar, pressione os botões 1 ou 2 para selecionar o valor desejado, e o botão 3 para confirmar. Para cancelar a senha pressione o botão 5.



## 4 - Função adicional de compensação de horário

Em modo de configuração, pressione os botões 1, 5 e 6 simultaneamente;

Em seguida insira um cartão no compartimento de cartão;

Logo o equipamento entrará em modo de ajuste da compensação de segundos;

Se o horário está atrasando 1 segundo por dia pressione o botão 1. Se o horário está adiantando 1 segundo pressione o botão 2 para ajustar a compensação;

Após realizar a configuração, pressione o botão 3 para salvar.

O valor pode ser ajustado entre 00 – 99.

Especificações técnicas	
Acionamento sonoro	Sirene interna
Método do impressão	9 agulhas
Cor da impressão	Preto ou vermelho
Alimentação	Fonte chaveada 100 ~240 VAC /50-60Hz
Ambiente	10 ~ 80% sem condensação
Temperatura	-30°C ~ 40°C
Medidas do produto	110 x 180 x 220mm
Medidas do cartão	188 x 86 mm
Peso do produto	1,2kg / 1,35kg com embalagem
Potência	100V - 240V/50-60Hz
Voltagem	13V/1A

Instalação

Pode ser posicionado sobre mes /superfície plana, ou instalado em parede

## 5 - Substituindo a fita

Primeiro pressione o botão 4, abra a tampa, retire a fita de proteção, puxe A&B juntos de volta, então puxe pra cima C e tire a fita. Então vire D quando instalar a fita (Certifique-se que a fita esteja entre E&F.)

